CYGNUS electronics

GUIA DE INICIO RAPIDO

CY-VTX-300

Descripción

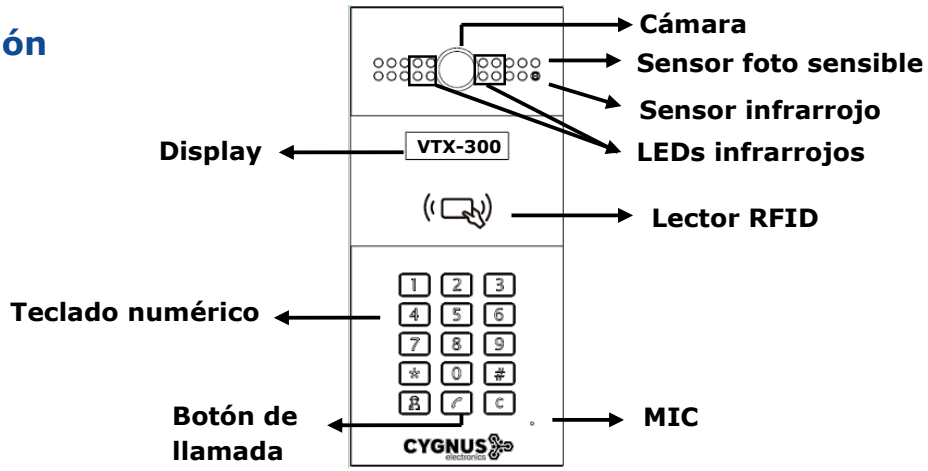

Ethernet (POE): Conector Ethernet (POE) puede proporcionar conexión de red y de alimentación.
12V / GND: Terminal de alimentación externa si POE no está disponible.
WG_D0 / 1: Terminal Wiegand para control de acceso Wiegand.
RS485A / B: Terminal RS485, automatización.
DOOR A / B / C: terminal de entrada de señal de activación (por ejemplo, presione el botón interior para abrir el relé).
Relé A/B/C: Terminal de control de relé.
(NO / COM / NC)

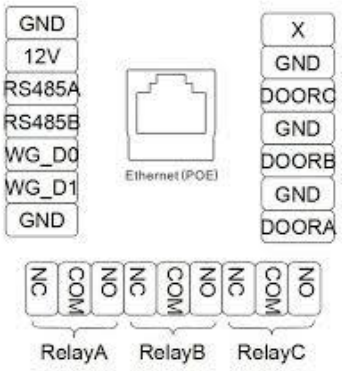

Escenario de aplicación

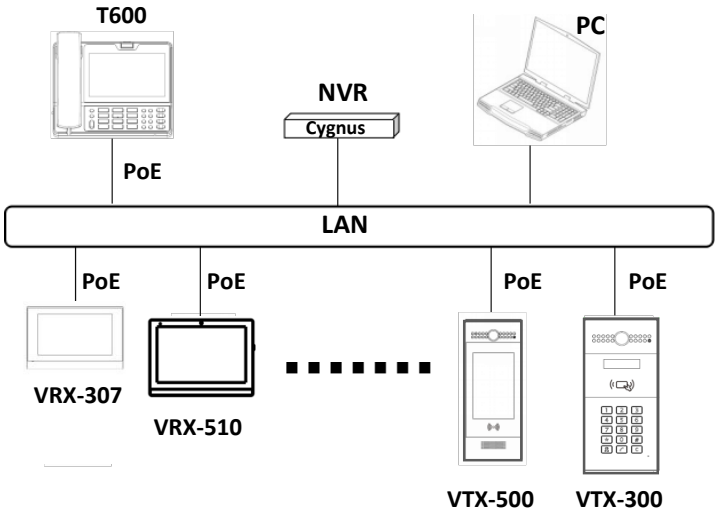

Configuración

1. Comprobación de la dirección IP: Presione * 2396 # para ingresar a la configuración desde el dispositivo. Presione 1*: Información del sistema*, para obtener la dirección IP. **VTX-300 utiliza DHCP por defecto.**

2. Menú de usuario: Presione *3888# para configurar: códigos de usuario, códigos públicos y agregar tarjetas ID. Para aperturas de puerta local desde el dispositivo. Por defecto, código público: 33333333. Código de admin: 2396.

3. Interfaz web: para acceder a la interfaz web escribiremos la dirección IP en un navegador de nuestra PC, la cual estará conectada la misma red que el dispositivo. **Usuario: admin / Contraseña: admin.**

4. Registro de la cuenta: en la interfaz de usuario web, vaya a la ruta: **Cuenta** -> **Básico** para registrar la cuenta y completar la información correspondiente. (Por favor, consulte el manual del usuario para más información)

Marcado rápido

Ingresando a la configuración web (**Configuración 3**), vaya a Teléfono -> Marcado rápido.

Luego presionamos Agregar->

Cuenta: Seleccionamos cuenta o 'auto' para llamados IP.

Prefix: Escribimos el numero con el cual llamaremos.

Replace: Numero a reemplazar, interno SIP o dirección IP.

Realizar una llamada desde el dispositivo->

Presionar botón de llamada. Marque el número asignado en **Prefix**, y llamará automáticamente al interno SIP o dirección IP asignada.

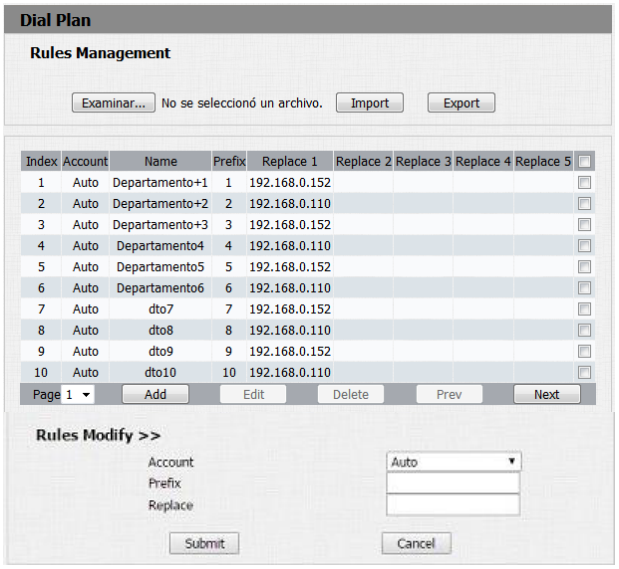

Alta de tarjetas RFID

Ingresando a la configuración web (**Configuración 3**), vaya a Intercomunicador -> Configuración de tarjeta.

Cambiamos el estado de tarjeta de Normal a ISSUE->

1. Luego seleccionamos el relé que deseamos controlar.
2. Los días de la semana y horarios en los que tendrá habilitada la apertura ese TAG.
3. Marcamos la frecuencia en que va a trabajar.
4. Damos un nombre de identificación.
5. Copiamos el código u obtenemos deslizando la tarjeta.
6. Por último presionamos **Add**. Tarjeta guardada!

Importante: Luego del procedimiento de alta, volver el estado de tarjeta a Normal.

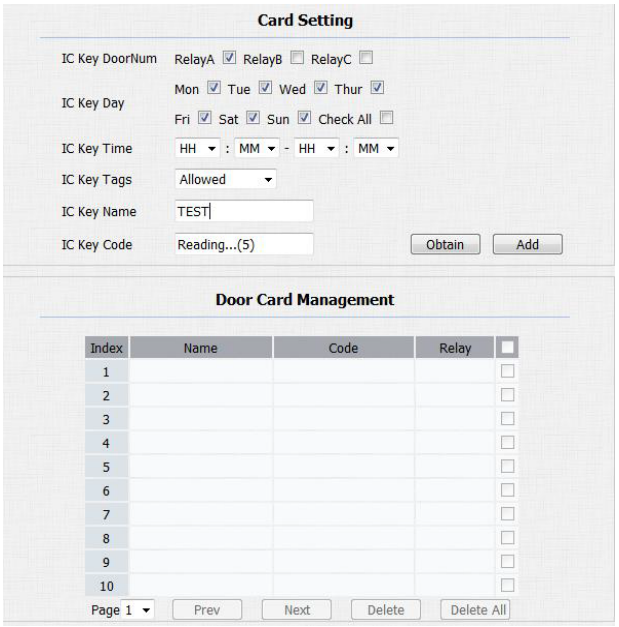

Para más información vea su manual y hoja de datos en:

www.cygnus.la/manuales/cy-vtx-300.pdf

www.cygnus.la/hojasdedatos/cy-vtx-300.pdf

CYGNUS
electronics