




GUIA DE INICIO RAPIDO
CY-VTX-500

Descripción

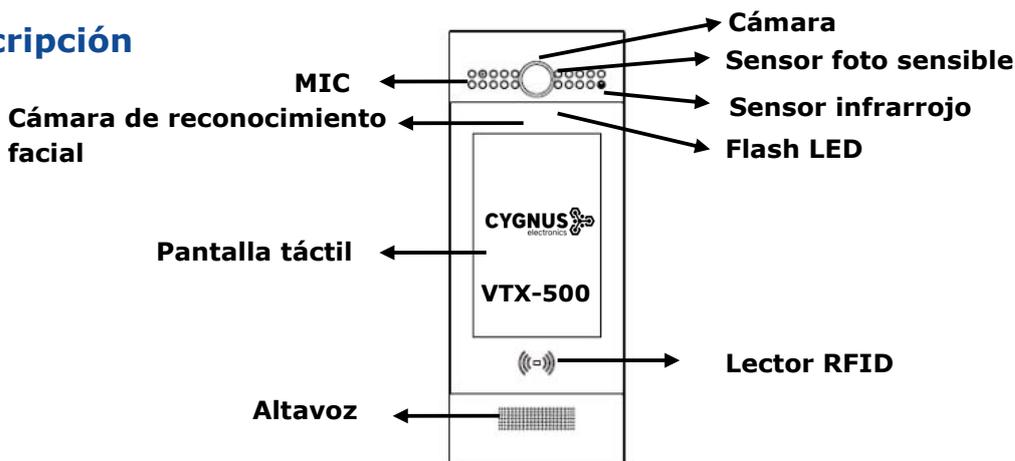

Ethernet (POE): Conector Ethernet (POE) puede proporcionar conexión de red y de alimentación.

12V / GND: Terminal de alimentación externa si POE no está disponible.


WG_D0 / 1: Terminal Wiegand para control de acceso Wiegand.

RS485A / B: Terminal RS485, automatización.

DOOR A / B / C: terminal de entrada de señal de activación (por ejemplo, presione el botón interior para abrir el relé).


Relé A/B/C: Terminal de control de relé. (NO / COM / NC)

GND
12V
GND
WG_D1
WG_D0
GND
DOORC
GND
DOORB
GND
DOORA
GND
RS485B
RS485A

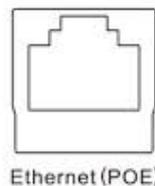

NO	RelayA
COM	
NC	
NO	RelayB
COM	
NC	
NO	RelayC
COM	
NC	

Escenario de aplicación

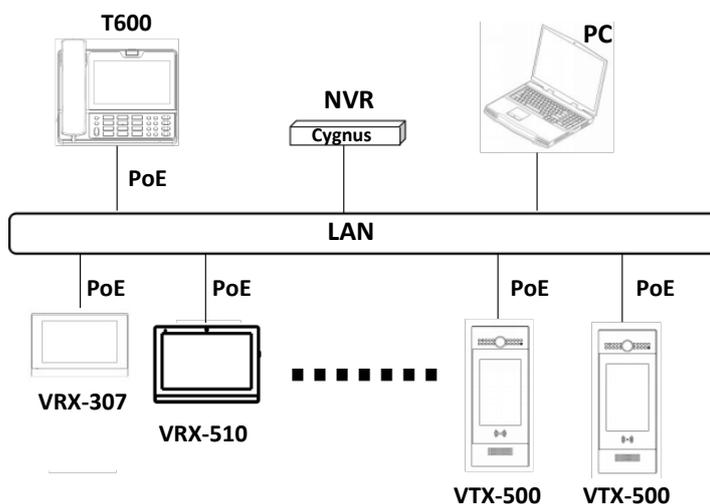


Configuración

- Desde la pantalla del dispositivo:** presione **9999** en la interfaz de marcación, luego ingrese **3888** para ingresar a la interfaz del sistema. Haga clic en Información para comprobar la dirección IP. VTX-500 utiliza **DHCP** de forma predeterminada. En la interfaz de web, vaya a **Red** -> Básico.
- Registro de cuenta:** en la interfaz de usuario web, vaya a la ruta: **Cuenta** -> Página básica para registrar la cuenta y completar la información de la cuenta. (Por favor, consulte el manual del usuario para más información)
- Configuración del código DTMF:** en la interfaz de usuario web, vaya a la ruta: **Teléfono** -> Configuración de la puerta -> DTMF y elija el número del código DTMF en el área correspondiente.

Alta de contacto

Ingresando al menú local (**Configuración 1**), vaya a Contacto -> Agregar un contacto.


Importante: El número de teléfono a completar, puede ser una extensión SIP o la dirección IP de un dispositivo dentro del sistema.

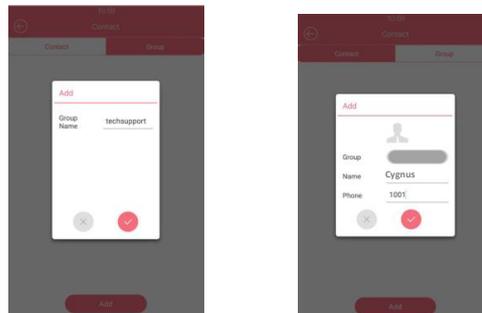


Realizar una llamada

Desde la pantalla principal presione ->

Marcar, para discar una extensión SIP (101) o una dirección IP (192*168*16*220)

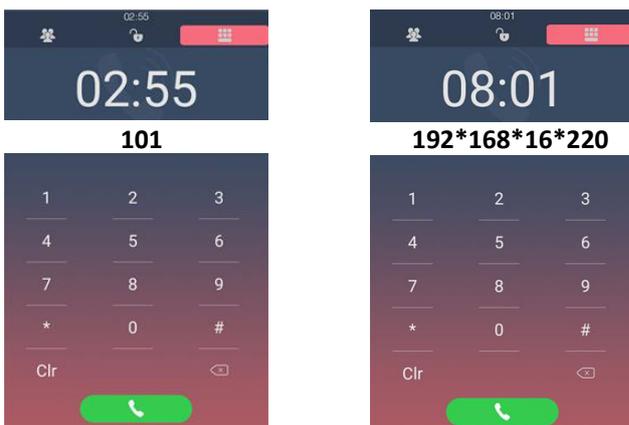



Contactos, para elegir un número guardado en la agenda local del dispositivo.

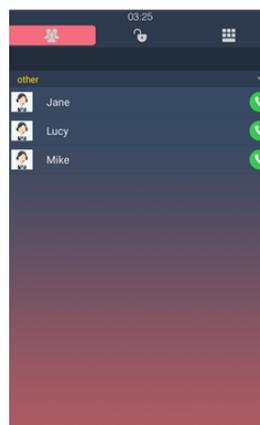

Alta rápida de rostro

Habilitar función desde interfaz web. En **Intercomunicador -> Face**.

1. Luego desde la pantalla del dispositivo, ingresar al menú local (**Configuración 1**), vaya a **Rostro -> Agree**.
2. Acerque su cara al marco, y mantenga mientras el proceso de registro de lleva acabo.
3. Identifique con nombre el rostro cargado.

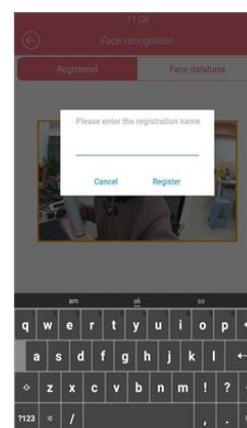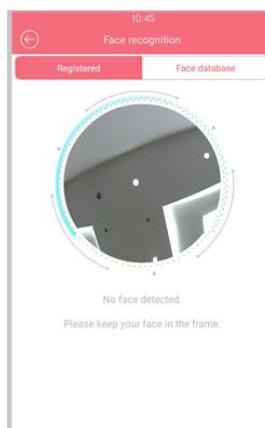

Para más información vea su manual y hoja de datos en:

www.cygnus.la/manuales/cy-vtx-500.pdf

www.cygnus.la/hojasdedatos/cy-vtx-500.pdf

CYGNUS
electronics

