



**DOCUMENTO TECNICO  
CONEXION Y CONFIGURACION  
MP100 A PANEL C.NORD**

**C.Nord**

**Documento Técnico**

Procedimiento de conexión de sirenas Garnet a panel de alarma Cygnus - CNord y configuración de comandos con Hubble para su funcionamiento.


Elementos:

1-CN-Panel-Hibrido Panel Cygnus CNord

2-Sirenas Garnet modelos MP-100


Panel	Sirena	Referencia en diagrama	Observaciones
Positivo (+) Batería	Power (+)12V	Cable rojo	Alimentación
Defect	Power (-)	Cable Negro	Disparo sirena

**Diagrama de conexión MP 100**

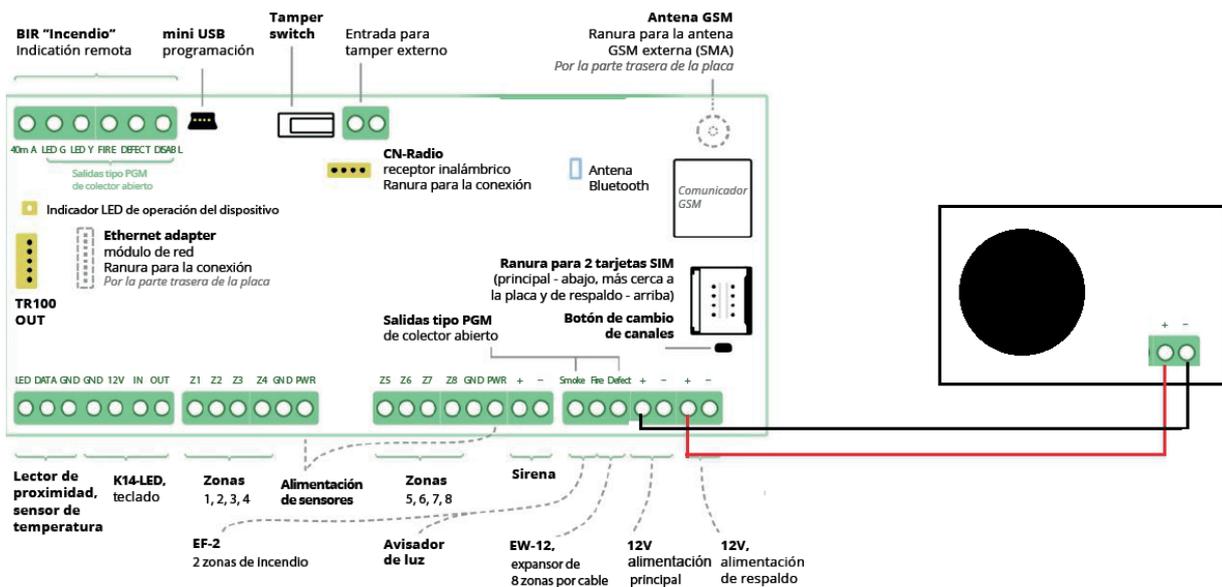

### Comandos a configurar en Hubble

Una vez que accedemos al configurador Hubble, seleccionar la opción sistemas automáticos en el menú como se muestra en la imagen.

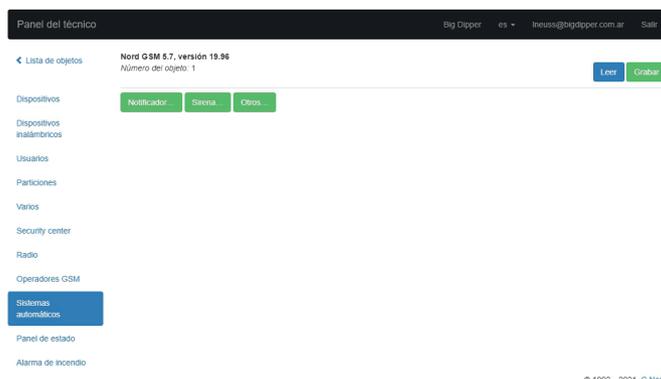


1- El comando que vamos a programar es para definir como manejamos la sirena.

Para ello en la pantalla principal de sistemas automáticos hacer clic en el botón Sirena....




Para finalizar la configuración debemos presionar grabar en el menú principal como se muestra a continuación

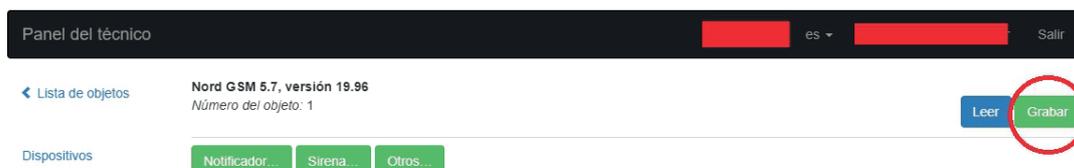

**Anexo: Agregar MP 100 como sirena secundaria en interiores**


Panel	Sirena	Referencia en diagrama	Observaciones
Positivo (+) Batería	Power (+)12V	Cable rojo	Alimentación
Led G	Power (-)	Cable Negro	Disparo sirena

**Diagrama de conexión**

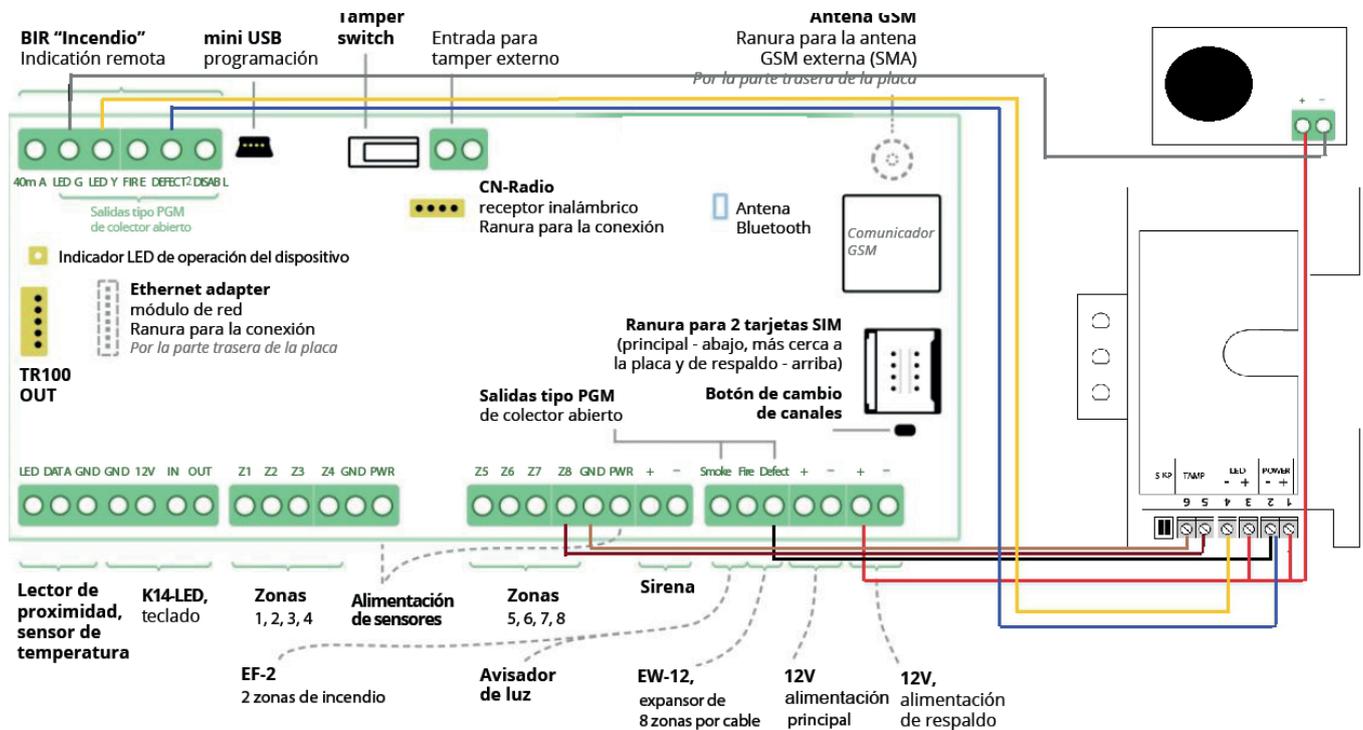

**Comandos a configurar en Hubble**

Una vez que accedemos al configurador Hubble, seleccionar la opción sistemas automáticos en el menú como se muestra en la imagen.

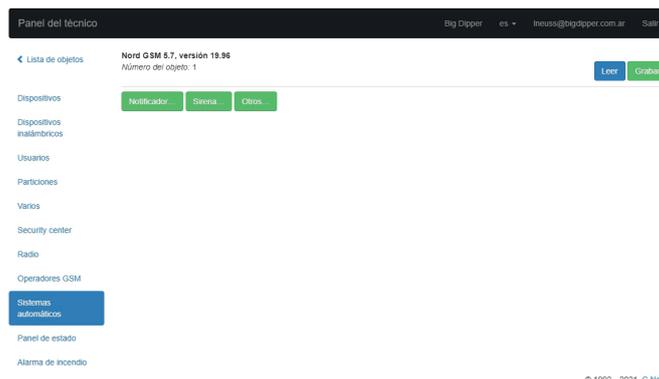

1- El comando que vamos a programar es para definir como manejamos la sirena.

Se deben crear dos comandos en el menú de sistemas automáticos con las opciones que se muestran a continuación:


**Comando 1**



**Comando 2**



Nuevamente en el menú de Sistemas automáticos presionar **Grabar** para aplicar la configuración en el panel

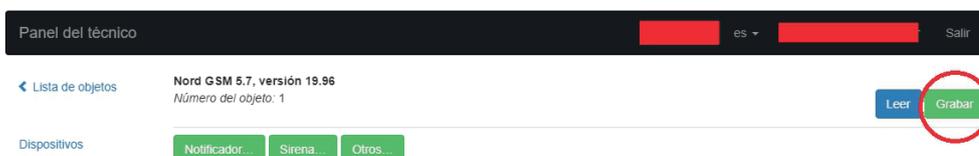

Fin del documento

**CYGNUS**   
electronics

**C.Nord**